

# ZANUSSI

Návod k  
použití

Upute za  
Uporabu

Bubnová  
sušička

Sušilica  
Rublja



ZTE 285

## Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič

Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším nákupu domácích spotřebičů budete opět uvažovat o naší značce.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho jako základní pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče.

Návod k použití předejte i všem dalším majitelům spotřebiče.

*Symbols, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:*



Trojúhelníkovou značkou anebo upozorňovacími výrazy (Pozor! nebo Upozornění!) jsou vyznačeny pokyny zvláště důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování přístroje. Prosíme vás o jejich dodržování.



Informace s tímto symbolem slouží jako dodatek k pokynům pro praktické použití přístroje.



Tulipán označuje rady a doporučení k hospodárnému využívání spotřebiče s ohledem na životní prostředí.

## Obsah

Důležité informace .....	3	Instalace .....	22
Popis spotřebiče .....	5	Elektrické zapojení .....	23
Ovládací panel		Likvidace .....	24
a jeho funkce .....	5-6	EVROPSKÁ ZÁRUKA .....	25-26
Tabulka programů .....	7-8	Záruční podmínky .....	27
Programovací možnosti .....	9		
Před prvním sušením .....	10		
Užitečné rady .....	10-11		
Pracovní postup .....	12-15		
Čištění a údržba .....	16-18		
Co dělat, když .....	19-20		
Technické údaje .....	21		
Údaje o spotřebě .....	21		

## ⚠ Důležité informace

**V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtete návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a**

**bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.**

### Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny.
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu pračky. Raději proto před praním vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a nesmí se proto dostat do pračky.
- V sušičce nesušte následující věci, protože jejich nadměrné sušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo).
- V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Po použití, k čištění a údržbě vždy odpojte sušičku od zdroje napájení.
- V žádném případě se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy

prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

- Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- **Nebezpečí výbuchu:** nikdy v bubnové sušičce nesusušte prádlo, na které se dostala hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
- **Nebezpečí požáru:** prádlo, na kterém jsou skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
- I Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte ho nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídatného máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do sušičky.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.

## **UPOZORNĚNÍ:**

Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

## **Instalace**

- Spotřebič je těžký. Při přemísťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se výrobek a jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Závěrečná část cyklu v bubnové sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby prádlo zůstalo v teplotě, která ho nepoškodí.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl kolem volně proudit vzduch.
- Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu.
- Je-li sušička umístěná na pračce, je povinné použít speciální soupravu k umístění sušičky na pračku.

## **Použití**

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené k sušení v

sušičce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.


- Nevyprané prádlo v sušičce nesusťe.
- Spotřebič nepřepřlňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- Promočené prádlo se nesmí sušit v sušičce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použily těkavé čisticí roztoky, musíte se přesvědčit, že byl roztok z oděvu odstraněn před umístěním do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku, jestliže jsou přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že je vnitřek bubnové sušičky přístupný.

## **Dětská pojistka**


- Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti nebo postižené osoby.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s pračkou nehrály.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyrén) by mohl být nebezpečný pro děti - nebezpečí udušení! Uložte je z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu pračky.

## Popis spotřebiče

- 1 Ovládací panel
- 2 Filtry
- 3 Typový štítek
- 4 Kondenzátor
- 5 Sběrná nádoba
- 6 Nastavitelné nožky

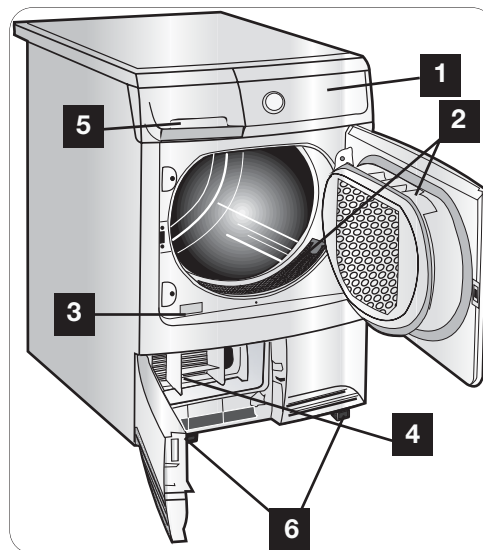




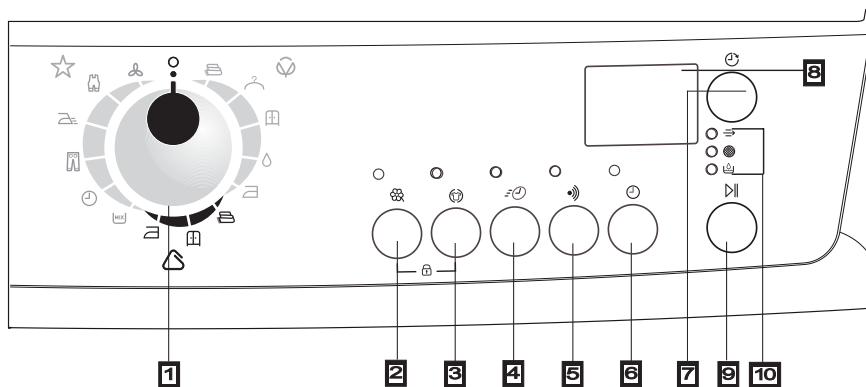






## Ovládací panel a jeho funkce

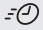
**1**





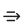

























**VOLÍČ PROGRAMŮ /  
DOBY**

Slouží k volbě elektronických programů sušení nebo časově vymezeného sušení. Prostřednictvím otočného knoflíku nastavit požadovaný program nebo zvolenou dobu.

- 2** **Tlačítko ŠETRŇĚ** 
1. Zvolte program.
  2. Stiskněte tlačítko ŠETRŇĚ. Příslušná kontrolka se rozsvítí.
  3. Stiskněte tlačítko START/PAUZE. Příslušná kontrolka přestane blikat.
- 3** **Tlačítko PROTI ZMAČKÁNÍ** 
1. Zvolte program a stiskněte tlačítko PROTI ZMAČKÁNÍ. Při zvolení této přídavné funkce se fáze ochrany proti zmačkání po ukončení sušicího cyklu prodlouží o 90 minut.
  2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Příslušná kontrolka přestane blikat.
- 4** **Tlačítko RYCHLÉHO VYSUŠENÍ** 
1. Zvolte program.
  2. Tlačítko RYCHLÉHO VYSUŠENÍ. Příslušná kontrolka se rozsvítí.
  3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
- 5** **Tlačítko VYPNUTÍ ALARMU** 
1. Zvolte program.
  2. Tlačítko VYPNUTÍ ALARMU. Příslušná kontrolka se rozsvítí.
  3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
- 6** **Tlačítko ČAS** 
1. Zvolte program **ČAS**
  2. Tlačítko **ČAS** stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaná délka programu, např. 00.20 pro dobu trvání programu v délce 20 minut.
  3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
- 7** **Tlačítko ODLOŽENÝ START** 
1. Zvolte program.
  2. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START tiskněte tak dlouho, až objeví požadovaný odložený start;
  3. Chcete-li časovou předvolbu aktivovat, stiskněte tlačítko START/PAUZA.
- 8** **DISPLEJ**
- Na displeji se objeví tyto údaje:
- délka zvoleného programu
  - konec programu
  - poplachový kód
  - ochlazování
  - odložený start
  - nesprávná volba funkce
  - sušení
  - proti zmačkání
  - dětská pojistka
- 9** **Tlačítko START/PAUZA** 
1. Zvolte program.
  2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Příslušná kontrolka přestane blikat.
- 10** **KONTROLKY**
- Kontrolka „Vyčistit filtr“ 
  - Kontrolka „Naplnění nádoby na vodu“ 
  - Kontrolka „Vyčistit kondenzátor“ 



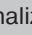



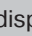
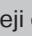







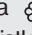
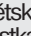
## Tabulka programů

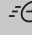Program	Maximální náplň kg	Druh prádla	Přídavné funkce	Použití/Vlastnosti
<b>Extra suché</b> 	7	Bavlna 	    	Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté prádlo, koupací pláště.
<b>Velmi suché</b> 	7	Bavlna 	    	Sušení silných tkanin, např. froté prádlo, froté ručníky.
<b>Do skříně</b> 	7	Bavlna 	    	Sušení tkanin stejné síly, např. froté prádlo, úpletové prádlo, froté ručníky
<b>Lehce suché</b> 	7	Bavlna 	    	Pro slabé tkaniny, které by se měly ještě vyžehlit, např. trikotové prádlo, bavlněné košile.
<b>K žehlení</b> 	7	Bavlna 	    	Pro normálně silné bavlněné nebo lněné prádlo, např. ložní prádlo, ubrusoviny.
<b>Extra suché</b> 	3	Syntetika 	    	Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. svetřů, ložního prádla, ubrusů.
<b>Do skříně</b> 	3	Syntetika 	    	Pro jemné tkaniny, které se vůbec nemusí žehlit, např. snadno udržovatelné košile, ubrusy, kojenecké prádlo, ponožky, elastické prádlo.
<b>K žehlení</b> 	3	Syntetika 	    	Pro slabé tkaniny, které by se měly ještě vyžehlit, např. trikotové prádlo, bavlněné košile.
<b>Speciální Směs</b> 	3	Bavlna  Syntetika 	   	Speciální program pro Bavlnu a Syntetiku.

Program	Maximální náplň kg	Druh prádla	Přídavné funkce	Použití/Vlastnosti
<b>Čas</b> 	<b>7</b>  <b>3</b>	Bavlna  Syntetika 	    	K dosušení jednotlivých kusů nebo k sušení malého množství.
<b>Speciální Džíny</b> 	<b>7</b>	Bavlna  Do skříně	   	Speciální program pro oděvy na volný čas jako džíny, trička apod. s rozdílnou tloušťkou tkaniny (např. na manžetách nebo švech).
<b>Snadné žehlení</b> 	4 až 5 košil	Syntetika 	   	Speciální program proti zmačkání prádla pro snadno udržovatelné tkaniny jako košile a blůzy, k usnadnění žehlení. Výsledek závisí na druhu tkaniny a její úpravě. (Množství prádla asi 4 až 5 košil.) Doporučení: Oděvy vložte do sušičky ihned po odstředění. Po usušení je okamžitě vyjměte a pověste na ramínko.
<b>Speciální Baby</b> 	<b>2</b>	Bavlna 	   	Cyklus Baby je speciální program určený pro sušení kojeneckého oblečení "suchého k oblečení".
<b>Speciální Osvěžení</b> 	<b>7</b>	Bavlna  Syntetika 		Speciální program, asi 10 minut, k osvěžení nebo šetrnému čištění tkanin s pomocí běžných prostředků k chemickému čištění. (Používejte pouze prostředky, které jsou výrobcem určené pro použití v sušičce; dodržujte pokyny výrobce).



## Programovací možnosti

Požadavek	Provedení												
Nastavení vodivosti	<p>Voda obsahuje různá množství vápence a minerálních solí, jejichž množství se liší podle místa, kde danou vodu používáme. S obsahem těchto látek se mění hodnoty vodivosti vody. Příslušné odchylky vodivosti vody oproti hodnotám nastaveným v továrně by mohly mírně ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla na konci cyklu.</p> <p>Vaše sušička Vám umožňuje regulovat citlivost senzoru sušení v závislosti na hodnotách vodivosti vody.</p> <p><b>Postupujte následujícím způsobem:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapněte spotřebič otočením programového voliče.</li> <li>2. V režimu volby stiskněte současně tlačítka  a  až se na displeji objeví «C0» .</li> </ol> <p><b>Nastavení vodivosti:</b></p> <p>Pak stiskněte tlačítko  : stupeň vodivosti je signalizován rozsvícením vodorovných pomlček.</p> <table> <tr> <th>Displej</th> <th>Stupeň vodivosti</th> <th>Přibližná hodnota <math>\mu\text{S/cm}</math></th> </tr> <tr> <td> _</td> <td>Nízká</td> <td>&lt; 300</td> </tr> <tr> <td> =</td> <td>Střední</td> <td>300-600</td> </tr> <tr> <td> ≡</td> <td>Vysoká</td> <td>&gt;600</td> </tr> </table> <p>Obvykle je zařízení v továrně nastaveno na střední hladinu, ale některé modely mohou být nastaveny jinak.</p> <p><b>Uložení nového nastavení do paměti:</b></p> <p>Zároveň stiskněte tlačítka  a  až se na displeji opět objeví čas předchozího sušicího cyklu a zazní bzučák.</p>	Displej	Stupeň vodivosti	Přibližná hodnota $\mu\text{S/cm}$	 _	Nízká	< 300	 =	Střední	300-600	 ≡	Vysoká	>600
	Displej	Stupeň vodivosti	Přibližná hodnota $\mu\text{S/cm}$										
	 _	Nízká	< 300										
	 =	Střední	300-600										
	 ≡	Vysoká	>600										
Dětská pojistka	<p>Nastavením dětské pojistky lze zabránit náhodnému spuštění programu, nebo změně již probíhajícího programu. Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka a volič programu. Současným stisknutím tlačítek  a  na alespoň 5 vteřin je možné aktivovat a deaktivovat dětskou pojistku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– před spuštěním programu: spotřebič nelze použít</li> <li>– po spuštění programu: probíhající program nelze změnit.</li> </ul> <p>Při zapnutí dětské pojistky se na displeji objeví . Po ukončení programu se dětská pojistka nevypne.</p> <p>Chcete-li nastavit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku vypnout.</p>												

## Před prvním sušením

Zkontrolujte, zda je elektrické připojení provedeno v souladu s pokyny k instalaci.

- Odstraňte polystyren a veškerý další obalový materiál z bubnu.
- Před prvním uvedením vaší bubnové sušičky do provozu

vám doporučujeme umístit dovnitř několik vlhkých kusů látky a sušit je po dobu přibližně 30 minut.

V nové sušičce by se totiž mohl nacházet prach.


## Užitečné rady


### Před vložením prádla


- Nikdy nesusušte v bubnové sušičce dále uvedené prádlo: obzvláště choulostivé kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s kovovým dekorem, nylonové punčocháče, objemné materiály, jako jsou větrovky, prostěradla, prošívané přikrývky, spací pytle, pérové přikrývky a jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo materiál podobný pěnové gumě.

- Vždycky dodržujte pokyny obsažené na visačce oděvů.

- Zkontrolujte visačky na prádlo:

 Najdete zde uvedený dovolený druh sušení. Jistě však zde nenajdete informaci poukazující na volbu vhodného druhu teploty – normální anebo snížené.

 normální sušení v sušičce (vysoká teplota)

 jemné sušení v sušičce (nízká teplota)



nesušit v bubnové sušičce

- Zapněte povlaky polštářů a pokrývek, aby se do nich nezamotaly malé kusy prádla. Uzavřete stiskací knoflíky a patenty, zipy a háčky a utáhněte řemínky a šňůry zástěr.
- Vytříděte prádlo podle druhu a stupně požadovaného vysušení.
- Nepřeplňujte sušičku. Předejdete tak mačkání a uspoříte energii.
- Vyhýbejte se sušení tmavých oděvů se světlými, chlupatými kusy jako jsou ručníky, protože by se na ně nachytaly chlupy.
- Prádlo musí být před sušením řádně odstředěno.
- **Snadno ošetřovatelné kusy prádla**, např. košile, by se měly před sušením krátce odstředit, (podle nemačkavosti přibližně 30 sekund, nebo s použitím speciálního programu krátkého odstředování na vaší automatické pračce).
- Pletené prádlo (pletené spodní prádlo) se může během sušení mírně srazit. Prosím, prádlo tohoto druhu

nepřesušujte. Doporučuje se na srážlivost pamatovat při nákupu prádla a koupit větší.

- Do vaší bubnové sušičky můžete vložit škrobené prádlo. Aby však účinek škrobení byl dosažen, zvolte si program "Suché pro žehlení". Aby nikde nezůstaly zbytky škrobu, vytřete vnitřní buben po sušení vlhkým hadrem a pak ho vytřete do sucha.
- Aby nedocházelo k vytváření statického náboje když je sušení u konce, použijte při praní aviváže nebo prostředky na úpravu tkanin speciálně určené pro sušení v bubnové sušičce.
- Když sušička ukončí sušení, prádlo vyjměte.
- Jestliže některé kusy prádla jsou po sušení stále vlhké, nastavte si krátké dodatečné sušení, nejméně 30 minut.

## Příprava prádla

Aby se prádlo nezamotalo: zavřete zipy, zapněte knoflíčky na ložním povlečení, volné pásky, např. u zástěry, svažte k sobě.

Vyprázdněte kapsy. Vyjměte všechny kovové kousky (kancelářské svorky, spínací špendlíky...).

Oděvy s podšívkou obraťte naruby (např. bundy s bavlněnou podšívkou sušte bavlněnou vrstvou navrch). Oděvy se tak usuší rychleji.

Snažte se buben plnit na maximální kapacitu spotřebiče, protože malé náplně jsou neekonomické. Pro informaci, zde je seznam průměrných

hmotností některých běžných položek prádla.

prostěradlo	700-1000g
ubrus	400-500 g
stolní ubrousek	70-120 g
utěrka na nádobí	50-100 g
ubrousek	150-250 g
ručník	1000-1500 g
koupelový plášť	200-300 g
pánská košile	100- 200 g
pánské pyžamo	400-500 g
dámská noční košile	200 250 g

## Velikost náplně

Prádlo není nutné vážit, když se dodrží následující pokyny:

- **Bavlna a len:** plný buben, ale nepřetěžovat.
- **Syntetika:** půl bubnu.
- **Obzvláště jemné tkaniny:** buben nenaplňujte více jak do 1/3.

## Pracovní postup

### 1 Zapojte zařízení.

### 2. Otevřete dvířka.



### 3. Naplňte buben prádlem a rovnoměrně jej rozložte.



### 4. Zavřete dvířka.

Dbejte přitom, aby mezi dvířky a filtrem nezůstal zablokován nějaký kus oděvu.

### 5. Otočte programovým voličem do požadované polohy.



Kontrolka Start/Pauza začne blikat.

Volič programu je rozdělen do následujících částí:

- Bavlna ☼
- Syntetické △
- Čas ⌚
- Speciální ☆

Slouží k volbě elektronických programů sušení nebo časově vymezeného sušení **Elektronické sušení (automatické)**. Zařízení provádí uvedené programy s použitím sond, které zjišťují stupeň vlhkosti během sušení.

Zvolte program podle druhu prádla a požadovaného stupně vysušení.


Prostřednictvím otočného knoflíku nastavit požadovaný program nebo zvolenou dobu. Přejeteli si vytáhnout prádlo po ukončení cyklu sušení, přetočte otočný knoflík do polohy „0“.

### 6. Tlačítka volby programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce. Funkce je nutné zvolit po výběru


požadovaného programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.

### 7. ŠETRNĚ ☼

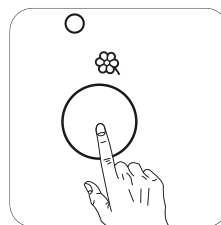

Pro obzvlášť šetrné sušení choulostivých tkanin se symbolem údržby I a pro tkaniny choulostivé na vyšší teplotu jako akryl nebo viskóza. Program se provede se sníženou teplotou. Příslušná kontrolka se rozsvítí. Tuto funkci můžete použít pro časově řízené sušení.

### 8. PROTI ZMAČKÁNÍ ⌚

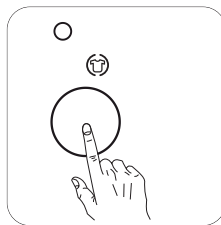


Použijte tuto funkci, jestliže prádlo nemůžete vyjmout

hned na konci sušicího cyklu.

Volbou této funkce se fáze proti zmačkání prodlouží o jednu hodinu.

Během fáze ochrany proti zmačkání je možné kdykoli prádlo vyjmout.

### 9. RYCHLÉHO VYSUŠENÍ ⌚

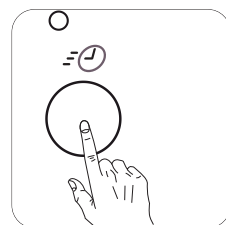

Stisknutím uvedeného tlačítka dojde ke snížení doby sušení v následujících programech:

- extra suché
- velmi suché
- do skříně
- lehce suché
- k žehlení


Rozsvítí se odpovídající kontrolky.

Tato volitelná funkce nemůže být použita spolu s volitelnou funkcí **ŠETRNĚ**.

## 10. VYPNUTÍ

### ALARMU »

Po ukončení sušicího cyklu bude v určitých intervalech znít zvukový signál.

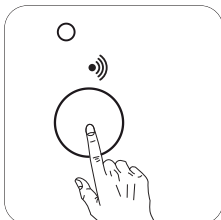


Funkci je možné zapínat a vypínat stisknutím tlačítka.

Stisknutím tlačítka Signál dojde k přerušení alarmu v následujících případech:

- při volbě programu
- při stisknutí libovolného tlačítka
- přetočení voliče programů do jiné polohy v průběhu programu nebo při stisknutí tlačítka volitelné funkce během pracího programu.

Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### 11. ČAS ⌚

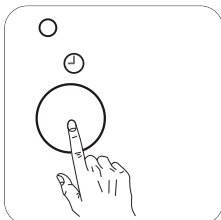


K volbě délky programu po nastavení časového programu ČAS. Délku programu můžete zvolit od 20 min. až do 2 hod. po 10minutových krocích.

1. Voličem programu pootočte na program ČAS. Na ukazateli se objeví 0.10.
2. Tlačítko ČAS stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaná délka programu, např. 00.20 pro dobu trvání programu v délce 20 minut. Jestliže nezvolíte žádnou délku programu, zvolí se automaticky délka programu 20 min.

### 12. ODLOŽENÝ START ⌚

1. Zvolte program.

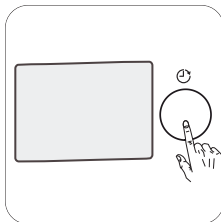

2. Tlačítko Odložený start stiskněte tak dlouho, až se na multi-displeji objeví požadovaný odložený start, např. 20 h pro odložení začátku programu o 20 hodin. Kontrolka Odložený start svítí.


3. Jestliže se na multi-displeji zobrazí 20h a vy stisknete tlačítko ještě jednou, časová předvolba se zruší. Objeví se 0'a pak délka průběhu nastaveného sušicího programu. Chcete-li časovou předvolbu aktivovat, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Zobrazuje se čas zbývajících do spuštění programu (např. 12h, 11h, 10h, ... 30' apod.). Buben se bude ve větších časových intervalech otáčet, aby se prádlo načechrlo. Dle potřeby lze rovněž provést pouze změnu volitelných funkcí, avšak pouze v případě, jsou-li tyto kompatibilní se zvoleným programem. Přerušete program stisknutím příslušného tlačítka, vyberte novou/é volitelnou/é funkci/e a opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE. Přejete-li si přidat prádlo během odpočtu zbývajících doby, učiňte tak, a po zavření dvírek stiskněte opět tlačítko START/PAUSE, aby zařízení pokračovalo v odpočtu.

## 13. Displej

Na displeji se objeví tyto údaje:


### Délka zvoleného programu

Po volbě programu se na displeji zobrazí délka trvání (v hodinách a minutách). Vypočítává se automaticky na základě maximálního množství prádla vhodného pro určitý druh tkaniny a pro požadovaný stupeň sušení. Jakmile se program spustí, začne se na displeji každých 5 minut zobrazovat zbývajících čas.

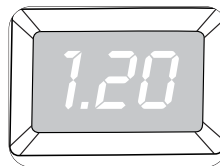


### • Odložený start

Jestliže příslušným tlačítkem zvolíte dobu odložení programu, displej ji zobrazí na 3 vteřiny; pak bude zobrazovat délku předtím zvoleného programu.

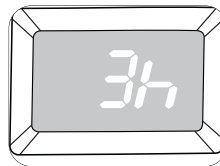


Uplynulý čas bude displej zobrazovat každých 30 minut, dokud nezobrazí

"90 minut", a pak hodinu po hodině.  
**Konec programu**  
 Konec programu je signalizován blikající nulou, která se na displeji objeví po fázi proti zmačkání.

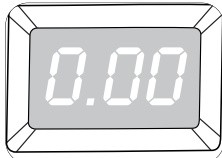

#### Nesprávná volba funkce


Zvolíte-li funkci, kterou nelze kombinovat se zvoleným programem, na displeji se objeví **Err** (porucha).

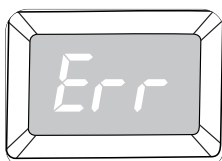

Tento kód se bude objevovat během průběhu programu, pokud stisknete nějaké tlačítko funkce nebo otočíte voličem programů.

#### Poplachový kód

V případě funkční poruchy se na displeji objeví poplachový kód (např. E21)

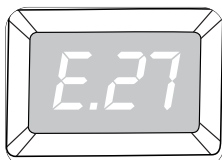

#### "Sušení" ☼

Tato kontrolka indikuje probíhající fázi sušení.

#### "Ochlazování" ☼


Tato kontrolka indikuje probíhající fázi ochlazování. Po ukončení sušení proběhne fáze 10 minutového ochlazování prádla

#### "Proti zmačkání" ☼

K rozsvícení této kontrolky dojde po ukončení fáze ochlazování, během fáze sloužící k zabránění krčení a po ukončení programu.

#### 14. START/PAUZA ▶||

Stisknutí uvedeného tlačítka slouží k uvedení sušičky do chodu, a to po zvolení programu a výběru volitelných funkcí.

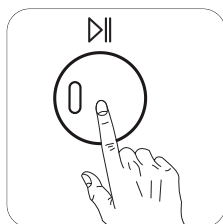


Příslušná kontrolka přestane blikat.

V případě, že bylo zvoleno odložení startu, zařízení zahájí odpočítávání zbylé doby. Dojde-li v průběhu programukotevření dvířek nebo krytu na dně zařízení, je třeba po jejich uzavření znovu stisknout toto tlačítko za účelem opětovného zahájení programu v místě, ve kterém byl přerušen. Toto tlačítko musí být stisknuto také po přerušení dodávky elektrické energie a opětovném vložení nádoby na vodu v případě, byli-li tato vyprázdněna během programu, po rozsvícení kontrolky ☼.

V obou případech bude kontrolka tlačítka Start/Pause blikat, čímž poukazuje na nutnost opětovného stisknutí uvedeného tlačítka.

#### 15. Kontrolky

Kontrolky slouží k indikaci následujících funkcí:

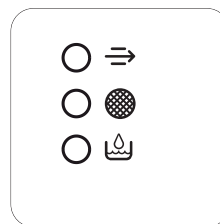

#### "Vyčistit filtr" ●

K rozsvícení této kontrolky dojde po ukončení programu s cílem připomenout potřebu vyčištění filtru.

#### "Naplnění nádoby na vodu" ☼

K rozsvícení této kontrolky dojde po ukončení programu s cílem připomenout potřebu vyprázdnění nádoby s vodou. Rozsvícení uvedené kontrolky během programu poukazuje na naplnění nádoby.

Dojde k aktivaci alarmu a přerušení programu, což je provázáno blikáním kontrolky Start/Pauza.

### “Vyčistit kondenzátor“ ➔

Rozsvítí se po každých 80 cyklech s cílem připomenout potřebu vyčištění kondenzátoru.

### 16. Po ukončení sušícího cyklu

Všechny programy sušení končí fází ochlazení, která trvá 10 minut. Na konci uvedené fáze je možné vyjmout prádlo. Rozsvítí se kontrolky ● a ☼ a na displeji bude blikat nula.

V případě, že prádlo nebude vytaženo po ukončení cyklu, sušička vykoná fázi napomáhající zabránění krčení (s maximální dobou 30 minut).

Nedojdli k vyjmutí prádla, zařízení se zastaví automaticky po ukončení fáze napomáhající zabránění krčení.

Kontrolky ● a ☼ zůstanou rozsvíceny a alarm bude aktivován na dobu 2 minut.

Kontrolka tlačítka “START/PAUZA”

zhasne. Přetočte volič programů do polohy „0“; zhasnou se všechny kontrolky.

Zařízení bude vypnuto.

### 17. Vyjměte prádlo.

Dojdli k otevření a následnému zavření dvírek ještě před nastavením polohy „0“ prostřednictvím voliče programů, rozsvítí se všechny kontrolky odpovídající fází programu.

Po každém použití:


- Vyčistěte filtry.
- Vyprázdněte nádobu s vodou.

### **Důležitá informace!**

Když dojde k zastavení programu sušení ještě před jeho ukončením, doporučujeme vám pootočit volič programů do polohy ☼ odpovídající chladicí fázi a před vyjmutím prádla vyčkat ukončení této fáze.

Tímto způsobem dojde k přerušení ohřevu vzduchu uvnitř zařízení. Tato volba se vykonává pootočením voliče do polohy “0” a pak do polohy ☼ a následným stlačením tlačítka START/PAUZA.

### Změna programu

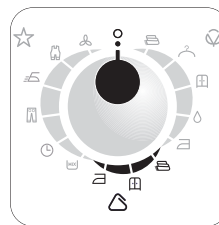

Při změně probíhajícího programu je třeba jej nejdříve vynulovat pootočením voliče programů do polohy „0“.

Zvolte nový program a stiskněte tlačítko START/PAUZA.



## Čištění a údržba

**Před jakoukoli operací čištění anebo údržby zařízení je třeba odpojit elektrické napájení.**


### Vnější čištění

Očistěte sušičku zvenčí prostřednictvím vody se saponátem a důkladně ji vytřete do sucha.

### Čištění dvířek



Zapojte zařízení.  
Otevřete dvířka.

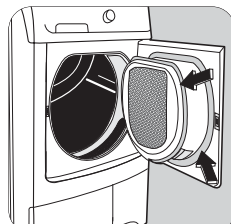


Pravidelné čištění vnitřní části dvířek umožňuje odstranit chmýří z těsnění filtru. Dokonalé vyčištění umožňuje správné sušení.

**⚠ Důležitá informace:**  
**při sušení nepoužívejte alkohol, ředidla anebo podobné produkty.**

### Čištění filtrů



Nezbytným předpokladem pro správnou činnost zařízení je dokonalé vyčištění filtrů. Filtry zachytávají chmýří, které se ukládá uvnitř sušičky během sušení a proto je třeba je odstranit mokrým hadrem po ukončení každého programu sušení a to ještě před vyjmutím prádla. Rozsvítí se kontrolka ● za účelem upozornění na uvedenou operaci.

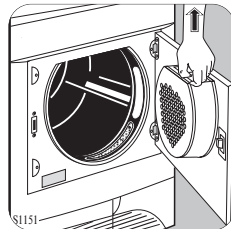

Filtr nacházející se na vnitřní straně dvířek je třeba před čištěním vytáhnout. Množství nahromaděného chmýří vás nesmí překvapit: v žádném případě není důsledkem nahromaděného mechanického působení sušičky na prádlo. Ze všech druhů tkanin se během sušení uvolňuje chmýří, avšak v případě, když tento proces probíhá venku, je odvádě větrem.




V sušičce dochází k jejich nahromadění ve filtru. Jeho odstranění se provádí kartáčem, za použití teplé vody. Vyjmutí filtru z dvířek se vykonává podle návodu na obrázku. Filtr musí být umístěn tak, aby byl jazýček otočen nalevo anebo napravo.


**⚠ Důležitá informace:**  
**V žádném případě nepoužívejte zařízení bez filtrů.**




## Čištění kondenzátoru

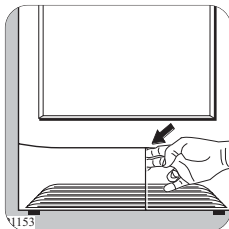

**1.** Po rozsvícení kontrolky ➡ .  
- otevřít dvířka stlačením vnitřního tlačítka, jak je znázorněno na obrázku;

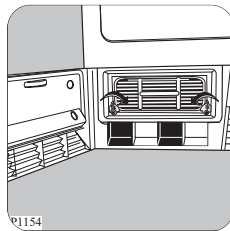

**2.** Během cyklu sušení je přítomnost vody na povrchu místa pro vložení kondenzátoru zcela běžným jevem;  
- otočit oba červené disky směrem dovnitř;

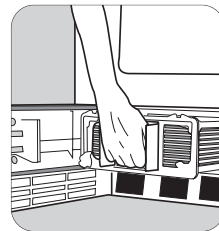

**3.** vytáhnout kondenzátor prostřednictvím držadla, kterým je opatřen.



**4.** vyčistit ho kartáčem a případně opláchnout sprchovou hadicí.  
- Vyčistit také jeho vnější část a těsnění v přední i v zadní části. Pomocí mokrého hadru vyčistit těsnění uvnitř dvířek.

### ⚠ Důležitá informace:

Při čištění kondenzátoru nepoužívejte ostré předměty, které by jej mohli poškodit.

Zasuňte kondenzátor na původní místo, zajistěte jej prostřednictvím dvou červených disků a to tak, že je potočíte směrem ven a na závěr zavřete ochranná dvířka.

### ⚠ Důležitá informace:

**V žádném případě neuvádějte zařízení do činnosti bez kondenzátoru.**

## Vyprazdňování sběrné nádoby


### ⚠ Důležitá informace:

Voda extrahovaná z prádla kondenzuje uvnitř zařízení a je zachytávána do sběrné nádoby. Aby byla zabezpečena řádná činnost zařízení, nádoba na vodu musí být vyprázdněna **po každém cyklu sušení.**


Potřeba vykonání této operace je připomínána prostřednictvím příslušné kontrolky ☹. Při vyprazdňování sběrné nádoby postupujte následovně:




**1.** Vytáhněte nádobu.

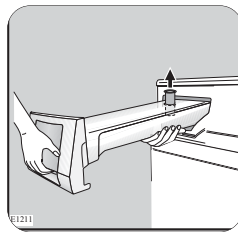


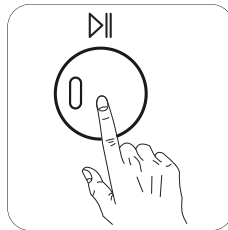
**2.** Nátrubek kondenzační nádoby vytáhněte nahoru až na doraz.

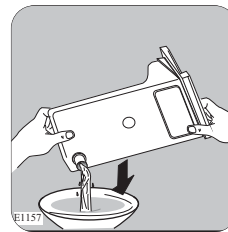

**3.** Převratte ji a vyprázdněte z ní vodu.

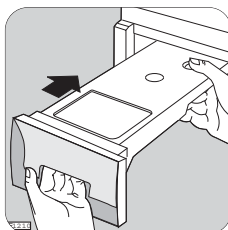

**4.** Vložte ji na původní místo. V opačném případě dojde během následujícího cyklu sušení k přerušení programu a rozsvícení kontrolky  aniž by bylo sušení ukončeno



**5.** Po vyprázdnění nádoby a jejím vložení na původní místo opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza uveďte program do činnosti.

### **Důležitá informace:**


**Nádoba musí být vložena na své místo předepsaným způsobem.**

Po zasunutí nádržky je nutné opět stisknout tlačítko START/PAUZA, aby mohl program pokračovat

### **Užitečné rady:**

Nahromaděný kondenzát můžete využít v domácnosti jako destilovanou vodu, např. pro napařovací žehličku. Kondenzát nicméně předem profiltrujte, (např. v kávovém filtru), aby se odstranili usazeniny a jemná vlákna.

## **Čištění zadní mřížky**

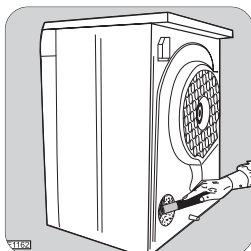

Prostřednictvím vysavače odstraňte z mřížky prach a chmýří.

## **Čištění vnitřní části bubnu**

V případě, kdy prádlo není vysušeno na požadovaný stupeň, to znamená, že je příliš suché anebo příliš vlhké, doporučujeme vám vyčistit vnitřní část bubnu hadrem namočeným v octu.



Uvnitř bubnu se vytváří téměř neviditelná vrstva usazenin, tvořená zbytky pracích prostředků, případně škrobu a aviváže nacházejících se v prádle, a také případnými zbytky vodního kamene nacházející se ve vodě použité při praní. Tyto usazeniny zabraňují správné činnosti sond, které zjišťují stupeň vlhkosti prádla.

## Co dělat, když ...

*Dříve než budete kontaktovat Vaše nejbližší autorizované servisní středisko, prosím, zkontrolujte následující.*

Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat červená kontrolka **Start/Pauza** a signalizovat tak, že spotřebič nefunguje. Po odstranění problému stiskněte tlačítko **Start/Pauza** k restartu programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sušička nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není zasunutá do zásuvky, nebo nejsou v pořádku pojistky.</li> <li>• Plnicí dveře jsou otevřené.</li> <li>• Stiskli jste tlačítko START/PAUZA?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasuňte zástrčku. Vadná pojistka v pojistkové skřínce (domovní instalaci).</li> <li>• Plnicí dveře zavřete.</li> <li>• Stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.</li> </ul>
Prádlo není dobře usušené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolili jste špatný program.</li> <li>• Zanesené síto na vlákna</li> <li>• Filtr na uvolněná vlákna je zanesený.</li> <li>• Nevhodné množství prádla.</li> <li>• Větrací otvory v podstavci jsou zakryté.</li> <li>• Povlak uvnitř bubnu nebo bubnových žebrech.</li> <li>• Zanesený výměník tepla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při dalším sušení nastavte jiný program.</li> <li>• Vyčistěte síta.</li> <li>• Filtr na vlákna vyčistěte.</li> <li>• Dodržujte doporučené množství prádla.</li> <li>• Odkryjte větrací otvory v podstavci.</li> <li>• Vyčistěte vnitřní prostor bubnu i žebra.</li> <li>• Vyčistěte výměník tepla.</li> </ul>
Plnicí dveře nejdou zavřít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jemné síto není na svém místě nebo není správně zaklapnuté hrubé síto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasuňte jemné síto a/nebo nechte správně zapadnout hrubé síto.</li> </ul>

Problém	Možná příčina	Řešení
Při stisknutí tlačítka nesvítí kontrolka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrana prádla. Po spuštění programu již není možné nastavit přídatnou funkci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voličem programu pootočte na O VYP. Nastavte znovu program.</li> </ul>
Kontrolka NÁDOBA svítí, program stojí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plná kondenzační nádoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vylijte kondenzační nádobu, a pak spusťte program tlačítkem Start/Pauza.</li> </ul>
Sušicí cyklus skončil krátce po spuštění programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zvolený program jste vložili příliš málo prádla nebo příliš suché prádlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. <b>Velmi suché</b> místo <b>Do skříně</b>).</li> </ul>
Při stisknutí tlačítka se na multidispleji objeví "Err"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrana prádla. Po spuštění programu již není možné nastavit přídatnou funkci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voličem programu pootočte na O VYP. Nastavte znovu program.</li> </ul>
Sušicí cyklus trvá neobvykle dlouho. Upozornění: Po 5 hodinách skončí sušicí cyklus automaticky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zanesené síto na vlákna</li> <li>• Zanesený výměník tepla.</li> <li>• Je stisknuté tlačítko  a množství prádla je příliš velké.</li> <li>• Příliš mnoho prádla.</li> <li>• Prádlo nebylo dostatečně odstředěné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte síta.</li> <li>• Vyčistěte výměník tepla.</li> <li>• Tlačítko  má smysl jen při množství do 3kg.</li> <li>• Část prádla odeberte.</li> <li>• Prádlo dostatečně odstředěte.</li> </ul>

Jestliže po výše uvedených kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko.

Prosim, přesvědčte se, že znáte model a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku.



#### **Důležitá informace:**

Jestliže zavoláte technika kvůli jedné z výše uvedených poruch, nebo k opravě poruchy způsobené nesprávným používáním nebo instalací, budete muset opravu zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.

**ZANUSSI**

## Technické údaje

ROZMĚRY:	šířka	60 cm
	výška	85 cm
	hloubka	58 cm
Elektrické připojení	Údaje o sít'ovém napětí, typu proudu a požadovaném elektrickém jištění naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístěný v prostoru plnicích dvířek.	
Hloubka při otevřených dvířích		109 cm
<b>Maximální náplň:</b>	Bavlna a len	7 kg
	Syntetické tkaniny	3 kg
Použití	v domácnosti + 5°C + 35°C	



## Údaje o spotřebě

Údaje o spotřebě			
Program	čas v minutách	Spotřeba energie v kWh	Otáčky za minutu
Bavlna do skříně <sup>1)</sup>	125	3.92	1000
Bavlna do skříně <sup>1)</sup>	110	3.05	1400
Syntetika do skříně <sup>2)</sup>	55	1.45	1200

<sup>1)</sup> Množství prádla Bavlna: 7 kg<sup>2)</sup> Množství prádla Syntetika: 3 kg

Hodnoty spotřeby byly zjišťovány za podmínek odpovídajících normě. Při provozu sušičky v domácnosti se mohou lišit.

## Instalace



Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.



Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu.



Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení sušičky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.




### **Důležitá informace:**

**Přestavba nebo změny spotřebiče jsou zakázány.**

### **Vybalení**

Před použitím zařízení stáhněte polyetylenový sáček obsahující výplňový kus z polystyrénu. Stáhněte lepicí pásky na vrcholu válce z vnitřní strany přístroje.

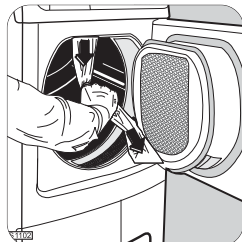

**V případě následné přepravy, musí být zařízení přepravováno ve vertikální poloze.**

**Spotřebič nesmí stát za**

– **uzavíratelnými dveřmi,**

– **posunovatelnými dveřmi,**  
– **dveřmi se závěsem, který leží proti závěsu spotřebiče.**

### **Umístění**

Z praktického hlediska je pro použití sušičky vhodné, aby se nacházela v blízkosti pračky.

Pro její správnou činnost je potřebné, aby bylo okolí udržováno v čistém stavu (zbaveno prachu a textilních vláken).

Musí být zabezpečeno také volné proudění vzduchu kolem sušičky. Za tímto účelem musí nasávací mřížky na přední i na zadní straně zařízení zůstat volné.

Zařízení může být uloženo na libovolný druh ploché podlahy. Musí se nacházet v dokonalé horizontální poloze (při kontrole můžete použít vodováhu).

Prostřednictvím výškově nastavitelných nožek je možné vykompenzovat nerovnosti a sklon podlahy.




### **Důležitá informace:**

**Neodstraňujte nožky zařízení. Nesnižujte vzdálenost zařízení od podlahy použitím koberců anebo vysokých koberců. Mohlo by to negativně ovlivnit činnost zařízení.**

Pro správnou činnost zařízení teplota prostředí v jeho blízkosti nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, a to i v případě, kdy zařízení není v provozu.

## Instalace spotřebičů nad sebou

U vašeho prodejce najdete speciální soupravu, která vám umožní instalaci sušičky nad pračku s předním plněním s hloubkou v rozmezí od 48 do 60 cm. Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k soupravě.

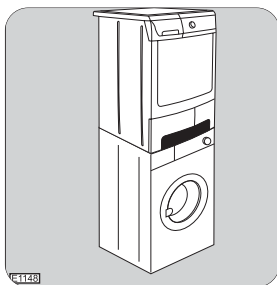

## Změna směru otevírání dvířek

Stranu dveřního závěsu u dvířek spotřebiče lze změnit, je-li to nutné k usnadnění vkládání a vyjímání prádla.

Strana dveřního závěsu se nesmí vyměnit, pokud by se pak dveřní závěs spotřebiče nacházel na protilehlé straně dveřního závěsu protilehlých dveří

### **⚠ Důležitá informace:**

V případě potřeby změnit směr otevírání dvířek se obraťte na autorizované servisní středisko Zanussi.

## Elektrické zapojení

Jsou-li potřebné úpravy existujícího domácího rozvodu elektrického proudu, je potřebné obrátit se na specializovaného technika.

Ověřte si, že váš domácí elektrický rozvod unese maximální zatížení spotřebiče plus případné jiné současně zapnuté domácí elektrospotřebice.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ:**

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

**Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že tato bezpečnostní opatření nebyla dodržena.**

### **⚠ Důležitá informace:**

**Výrobce se zřiká jakékoli odpovědnosti za škody nebo poranění způsobená nedodržením výše uvedeného bezpečnostního předpisu. Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, výměna musí být provedena naším technickým servisem.**


Před uvedením do provozu se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ proudu uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídají napětí v síti a typu proudu na instalačním místě. Údaje o nutném elektrické jištění naleznete rovněž na typovém štítku.

### **⚠ Důležitá informace:**

**Přívodní kabel musí zůstat přístupný i po instalaci přístroje.**

## Likvidace

### • Obalové materiály

Materiály označené symbolem  jsou recyklovatelné.

>PE<=polyethylen


>PS<=polystyren

>PP<=polypropylen

K jejich druhotnému využití musí být tyto materiály vhozeny do příslušných kontejnerů.

### • Přístroj

Při vyřazení vašeho starého přístroje použijte jen autorizované skládky. Pomozte nám udržet vaše město čisté!

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Rady pro ochranu životního prostředí

Doporučujeme vám řídit se při používání zařízení následujícími pokyny, které vám umožní ušetřit elektrickou energii a chránit životní prostředí:

- Před použitím zařízení zcela naplňte buben. Malé náplně jsou neekonomické.
- Před sušením prádlo řádně vyždímejte.  
Pokles spotřeby elektrické energie a zkrácení doby sušení je přímo úměrný zvýšení rychlosti otáčení při odstředování.
- Doporučuje se nesusit prádlo příliš dlouho, aby nedošlo ke vzniku záhybů k nadměrné spotřebě elektrické energie. Zvolte druh programu a dobu sušení podle druhu použitého prádla a požadovaného stupně vysušení.
- Aby bylo možné zcela využít maximální kapacitu zařízení, je možné sušit spolu prádlo “suché k uskladnění” a prádlo “suché k žehlení”. Zvolte program pro sušení “suché k žehlení” a po jeho ukončení vyberte příslušnou část prádla. Po následné volbě doby sušení vhodné pro prádlo “suché k uskladnění” pokračujte v sušení
- Po každém cyklu sušení důsledně vyčistěte filtry. Takto ošetřená sušička bude vykazovat menší spotřebu elektrické energie.
- Zabezpečte dokonalé větrání pracovního prostoru. Teplota prostředí v okolí sušičky během její činnosti by neměla překročit +35 °C.



## Evropska záruka

### Evropska záruka

Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech dále uvedených zemích během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:

- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho




pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.

- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
- Spotřebič je instalovaný a používán v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
- Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.

Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	<a href="http://www.electrolux.fr">www.electrolux.fr</a>	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki

		
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse- Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	<b>Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana</b>
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	<b>Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava</b>
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	<b>Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul</b>
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

## Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícími.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy

Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebené nebo poškozené výrobky (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

 **Electrolux**  
Service

## Zahvaljujemo vam na odabiru našeg uređaja.

Želimo vam mnogo zadovoljstva s vašim novim uređajem i nadamo se da ćete ponovo uzeti u obzir našu robnu marku prilikom kupovine kućanskih uređaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i spremite ih za buduće konzultacije tijekom cijelog radnog vijeka uređaja. Predajte ovaj priručnik s uputama eventualnom sljedećem vlasniku uređaja.

U ovim se uputama koriste sljedeći simboli:



Važne informacije o vašoj osobnoj sigurnosti i informacije o načinu kako izbjeći štete na uređaju.



Opće informacije i savjeti



Informacije za zaštitu okoliša

## Sadržaj

Sigurnosne informacije . . . . .	29	Vrijednosti potrošnje . . . . .	47
Opis proizvoda . . . . .	31	Postavljanje . . . . .	48-49
Upravljačka ploča i njih funkcije . . . . .	31-32	Električki priključak . . . . .	49
Program sušenja . . . . .	33-34	Briga za okoliš . . . . .	50
Mogućnosti programiranja . . . .	35	Europsko Jamstvo . . . . .	51-52
Prva uporaba . . . . .	36		
Korisni savjeti . . . . .	36-37		
Redoslijed postupaka . . . . .	38-41		
Održavanje i čišćenje . . . . .	42-44		
Nešto nije u redu... . . . . .	45-46		
Tehnički podaci . . . . .	47		

## ⚠ Informacije o sigurnosti

**U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, uključujući savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da sve osobe koje koriste**

**uređaj vrlo dobro poznaju njegov način rada i sigurnosne karakteristike. Sačuvajte ove upute i osigurajte se da ostanu uz uređaj ako ga selite ili prodajete, tako da je svatko tko ga koristi dobro upoznat s radom i sigurnošću uređaja.**

### Informacije o sigurnosti

- Opasna je izmjena specifikacija ili pokušaj izmjene ovog proizvoda na bilo koji način.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti, ili su bez iskustva ili znanja, osim ako su nadgledane ili ako su dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Nemojte dopustiti malim kućnim ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako biste to spriječili, molimo pogledajte u bubanj prije uporabe.
- Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi, oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i ne smiju se stavljati u uređaj.
- Kako biste spriječili opasnost od požara koji može prouzročiti prekomjerno sušenje, nemojte sušiti u uređaju sljedeće predmete: jastuke, poplune i slično (ti predmeti akumuliraju toplinu).
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
- Uvijek isključite perilicu nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
- Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci koje izvrše osobe bez

potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove.

- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentini, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja u sušilici.
  - **Opasnost od eksplozije:** Nikada nemojte sušiti u sušilici predmete koji su bili u kontaktu sa zapaljivim otapalima (benzin, metilirani alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući da su te tvari hlapljive, mogu prouzročiti eksploziju. Sušite u sušilici samo predmete oprane vodom.
  - **Opasnost od požara:** predmeti koji su zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje predstavljaju opasnost od požara i ne smiju se stavljati u sušilicu rublja.
  - Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
  - Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno ostali u džepovima odjeće koju stavljate u uređaj.
- ⚠ UPOZORENJE:**
- Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.

## Postavljanje

- Ovaj je uređaj težak. Pažljivo ga pomičite.
- Kada vadite uređaj iz ambalaže, provjerite da nema oštećenja. Ako postoje sumnje, nemojte upotrebljavati perilicu i kontaktirajte servisni centar.
- Potrebno je ukloniti svu ambalažu i transportne vijke prije uporabe. Nepoštivanje toga može prouzročiti teška oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući dio u ovom priručniku.
- Posljednji ciklus u sušilici odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da rublje bude ostavljeno na temperaturi koja ga neće oštetiti.
- Eventualne električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
- Potrebno je paziti da uređaj ne stoji na kabelu za napajanje.
- Ako se perilica nalazi na podu prekrivenim sagom, molimo namjestite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka.
- Nakon instaliranja perilice, provjerite da ne stoji na svojem električnom kabelu.
- Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za spajanje (u dodatnoj opremi).

## Uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u domaćinstvu. Nemojte ga upotrebljavati u druge svrhe.
- Perite samo tkanine koje su namijenjene pranju u perilici. Slijedite upute na svakoj etiketi na rublju.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
- Nemojte previše napuniti perilicu.

Pročitajte odgovarajući dio u ovom priručniku.


- Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u sušilicu.
- Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, potrebno je paziti da je tekućina uklonjena s rublja prije njegovog stavljanja u uređaj.
- Nikada nemojte povlačiti za električni kabel kada vadite utikač iz utičnice; uvijek primite za utikač.
- Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su električni kabel, upravljačka ploča, radna površina ili podnožje oštećeni na način da se može doći do unutrašnjosti sušilice.

## Sigurnost djece


- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste osigurali da se ne igraju s uređajem.
- Sastavni dijelovi pakovanja (npr. plastični omot, polistirol) mogu biti opasni za djecu - opasnost od gušenja! Držite ih daleko od dohvata djece.
- Držite deterdžente na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
- Osigurajte se da se djeca ili kućni ljubimci ne popnu u bubanj.

## Opis proizvoda

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Filter za pahulje tkanine
- 3 Pločica sa tehničkim podacima
- 4 Kondenzator
- 5 Rezervoar vode
- 6 Podesive nožice

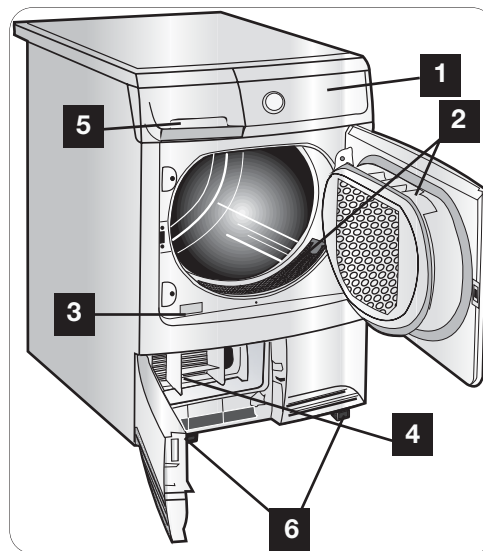



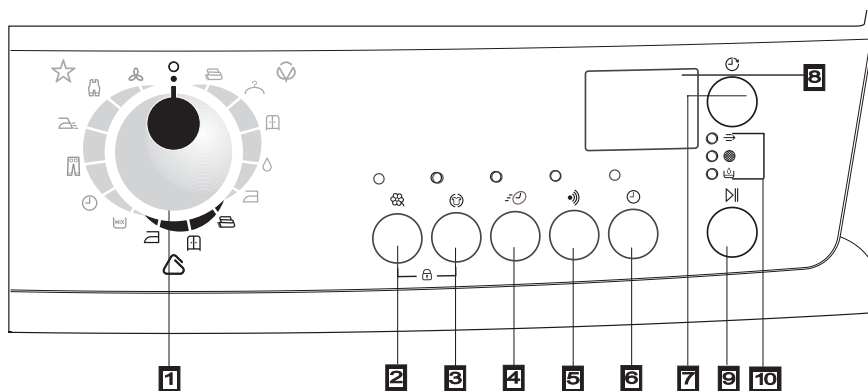







## Upravljačka ploča i njih funkcije


**1**

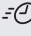**KONTROLA ZA ODABIR  
PROGRAMA/**



















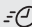



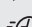







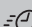




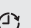


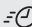





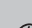









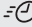







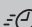





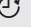


Omogućava vam da odaberete elektronski kontrolirano ili vremenski kontrolirano sušenje. Okrenite kontrolu na željeni program ili vrijeme.



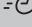























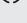




2	<b>Tipka OSJETLJIVO RUBLJE</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa</li> <li>2. Pritisnuti tipku <b>OSJETLJIVO RUBLJE</b>. Upalit će se odgovarajuće svjetlo.</li> <li>3. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo prestaje treptati.</li> </ol> <p><b>OSJETLJIVO RUBLJE</b> je smisljena samo kod količina punjenja do 3kg.</p>
3	<b>Tipka PROTIV GUŽVANJA</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa i pritisnuti tipku <b>PROTIV GUŽVANJ</b>. Odabirom ove dodatne funkcije faza zaštite od gužvanja se nakon završetka sušenja produžava za još 90 minuta.</li> <li>2. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo prestaje treptati.</li> </ol>
4	<b>Tipka BRZO SUŠENJE</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa</li> <li>2. Pritisnuti tipku <b>BRZO SUŠENJE</b>. Upalit će se odgovarajuće svjetlo</li> <li>3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.</li> </ol>
5	<b>Tipka ZVUČNOG SIGNALA</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa</li> <li>2. Pritisnuti tipku <b>ZVUČNOG SIGNALA</b>. Upalit će se odgovarajuće svjetlo</li> <li>3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.</li> </ol>
6	<b>Tipka VRIJEME</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birač programa okrenuti na program VRIJEME. U prikazu se pojavi 0.20</li> <li>2. Tipku VRIJEME toliko puta pritisnuti, dok se na displeju ne pojavi željeno vrijeme rada programa .</li> <li>3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.</li> </ol>
7	<b>Tipka ODGODA STARTA</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa.</li> <li>2. Tipku <b>ODGODA STARTA</b> toliko puta pritisnuti dok se ne pojavi željeno pomicanje početka u displeju.</li> <li>3. Da bi se aktiviralo prethodno vrijeme, pritisnuti tipku START/PAUZA.</li> </ol>
8	<b>Zaslon</b>	<p>Zaslon prikazuje sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trajanje odabranog programa</li> <li>• kraj programa</li> <li>• kod alarma</li> <li>• hlađenje</li> <li>• dječja zaštita</li> <li>• odgodu starta</li> <li>• krivi odabir opcije</li> <li>• Sušenje</li> <li>• zaštita od gužvanja</li> </ul>
9	<b>Tipka START/PAUZA</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor programa.</li> <li>2. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo prestaje treptati.</li> </ol>
10	<b>SVJETLOSNI INDIKATORI FAZE PROGRAMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Očistiti filter” </li> <li>• “Pun rezervoar vode” </li> <li>• “Očistiti kondenzator” </li> </ul>










## Pregled programa

Programi	Max punjenje kg	Vrsta rublja	Dodatne funkcije	Primjena/svojstva
<b>Posebno suho</b> 	7	Pamuk 	     	Potpuno sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr. rublja od frotira ili mantila za kupanje.
<b>Spremno za nošenje</b> 	7	Pamuk 	     	Potpuno sušenje debelih tkanina, npr. rublja ili ručnika od frotira.
<b>Suho za ormar</b> 	7	Pamuk 	     	Potpuno sušenje tkanina ravnomjerne debljine, npr. rublja ili ručnika od frotira, trikotaže.
<b>Lagano vlažno</b> 	7	Pamuk 	     	Za tanke tkanine koje još treba izglacati, npr. trikotaža, pamučne košulje.
<b>Suho za glačanje</b> 	7	Pamuk 	     	Za pamučno ili laneno rublje normalne debljine, npr. posteljina, stolnjaci.
<b>Posebno suho</b> 	3	Sintetika 	     	Potpuno sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr. džempera, posteljine ili stolnjaka.
<b>Suho za ormar</b> 	3	Sintetika 	     	Za tanke tkanine koje ne treba glačati, npr. majice lake za održavanje, stolnjaci, odjeća za bebe, čarape, steznici.
<b>Suho za glačanje</b> 	3	Sintetika 	     	Za tanke tkanine koje još treba izglacati, npr. trikotaža, pamučne košulje.
<b>Poseban Mix</b> 	3	Pamuk  Sintetika 	   	Poseban program za Sintetika in Pamuk.

Programi	Max punjenje kg	Vrsta rublja	Dodatne funkcije	Primjena/svojstva
<b>Vrijeme</b> 	7 3	Pamuk  Sintetika 	   	Za dodatno sušenje pojedinih komada rublja.
<b>Poseban Slobodno vrijeme</b> 	7	Pamuk  Suho za ormar	   	Specijalni program za odjeću koja se nosi u slobodno vrijeme, kao npr. jeans, duksevi itd. različitih debljina materijala (npr. na porubima i šavovima).
<b>Poseban Lakše glačanje</b> 	4 do 5 košulja	Sintetika 	   	Specijalni program s mehanikom za sprječavanje gužvanja za odjevne predmete lake za održavanje kao što su košulje i bluže, za minimalnu potrebu za glačanjem. Rezultat ovisi o vrsti i oplemenjenosti tekstila. (Količina punjenja odgovara otprilike 4 do 5 košulja.) Preporuka: Odjeću stavite na sušenje neposredno nakon centrifugiranja. Nakon sušenja odjeću odmah izvadite i okačite o vješalice.
<b>Poseban Baby ciklus</b> 	2	Pamuk  <b>Đemperi</b>	   	Baby ciklus je poseban program za đempere koji se suše tako da su "spremni za nošenje".
<b>Poseban Osvježavanje</b> 	7	Pamuk  Sintetika 		Specijalni program od oko 10 minuta, za osvježavanje ili pažljivo čišćenje tekstila uobičajenim kompletima za suho čišćenje. (Koristite samo one proizvode za koje je proizvođač naznačio da su prikladni za primjenu u sušilicama, molimo Vas da uzmete u obzir instrukcije proizvođača u pogledu načina primjene.)

## Mogućnosti programiranja

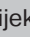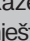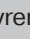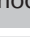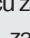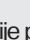Cilj	Provođenje												
Namještanje razine provodljivosti	<p>Voda sadrži promjenjivu količinu vapnenca i mineralnih soli, ovisno o zemljopisnom području, a koji utječu na provodljivost. Velike razlike u provodljivosti vode u odnosu na onu tvornički postavljenu, mogu lagano utjecati na preostalu vlažnost rublja na kraju ciklusa.</p> <p>Vaša vam sušilica omogućuje namještanje osjetljivosti senzora za sušenje, na osnovu provodljivosti vode, na sljedeći način.</p> <p><b>Postupak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Okrenite kontrolu za odabir programa kako bi uključili uređaj.</li> <li>Tijekom odabira, pritisnite istovremeno tipke  i  dok se ne prikaže «C0».</li> </ol> <p>Namještanje razine provodljivosti:</p> <p>Pritisnite više puta tipku <b>Start</b>: razina provodljivosti prikana je treptanjem vodoravnih crtica.</p> <table> <tr> <th>Zaslon</th> <th>Stupanj provodljivosti</th> <th>Približ na vrijednost <math>\mu\text{S}/\text{cm}</math></th> </tr> <tr> <td>C0 —</td> <td>Nizak</td> <td>&lt; 300</td> </tr> <tr> <td>C0 =</td> <td>Srednji</td> <td>300-600</td> </tr> <tr> <td>C0 ≡</td> <td>Visok</td> <td>&gt;600</td> </tr> </table> <p><b>Uređaj je tvornički postavljen na najvišurazinu; međutim, neki modeli mogu biti postavljeni drukčije.</b></p> <p>Pohrana novih postavki:</p> <p>Istovremeno pritisnite tipke  i  dok se ponovo ne prikaže prethodno trajanje ciklusa i dok se ne začuje zvučni signal.</p>	Zaslon	Stupanj provodljivosti	Približ na vrijednost $\mu\text{S}/\text{cm}$	C0 —	Nizak	< 300	C0 =	Srednji	300-600	C0 ≡	Visok	>600
	Zaslon	Stupanj provodljivosti	Približ na vrijednost $\mu\text{S}/\text{cm}$										
C0 —	Nizak	< 300											
C0 =	Srednji	300-600											
C0 ≡	Visok	>600											
Zaštita za djecu	<p>Zaštita za djecu može se podesiti, da bi izbjegli nehotično pokretanje programa ili nehotičnu promjenu programa koji se upravo izvodi. Zaštita za djecu zaključava sve tipke i birač programa. Istovremenim pritiskom tipki  i  za oko 5 sekundi može se aktivirati ili deaktivirati zaštita za djecu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prije pokretanja programa: Uređaj se ne može koristiti</li> <li>– nakon pokretanja programa: program koji se izvodi ne može se izmijeniti</li> </ul> <p>Kod aktivirane zaštite za djecu u displeju se pojavi simbol  . Kada program završi, zaštita za djecu se ne deaktivira.</p> <p>Ako treba podesiti novi program, mora se prvo isključiti zaštita za djecu.</p>												

## Prva uporaba

Provjerite da su spojevi struje i vode u skladu s uputama za postavljanje.





- Skinite ploču od polistirola i sav eventualni materijal iz bubnja.
- Prije prve uporabe savjetujemo da prvo stavite nekoliko

komada vlažnoga rublja u sušilicu i pustite da radi oko 30 minuta.

Postoji mogućnost da u unutrašnjosti potpuno nove sušilice bude prašina.

## Korisni savjeti

### Prije stavljanja rublja

- Nikada ne sušite sljedeće:  
Posebno osjetljive tkanine poput zavjesa, vune, svile, materijale sa metalnim ukrasima, najlonske čarape, debele predmete poput vjetrovki, pokrivača, pernatih jakni, vreća za spavanje, popluna punjenih perjem i bilo kakvih materijala koji sadrže pjenastu gumu i slično.
- Uvijek slijedite uputstva na prišivenim etiketama:
  -  može se sušiti
  -  normalno sušenje (visoka temperatura)
  -  osjetljivo sušenje (niska temperatura)
  -  nije za sušenje
- Zakopčajte jastučnice i pokrivače kako se u njih ne bi zapetljali maleni komadi rublja. Zatvorite patentne zatvarače, zakopčajte gumbe, povežite pojaseve i vezice pregača.

- Razvrstajte rublje po vrsti i potrebnom stupnju sušenja.
- Ne presušujte rublje; tako sprječavate boranje tkanine i štedite energiju.
- Nemojte sušiti tamnu odjeću zajedno sa svijetlim pahuljastim tkaninama, poput ručnika, jer tamna odjeća može privući pahuljice tkanine.
- Rublje se prije sušenja mora temeljito ocijediti.
- **Rublje koje se lako održava**, primjerice košulje, se prije sušenja moraju kratko centrifugirati (ovisno o otpornosti na gužvanje, približno 30 sekundi ili korištenjem posebnoga programa za kratko centrifugiranje na vašoj perilici).
- Pletene ili čipkaste tkanine (primjerice, donje rublje) se tijekom sušenja mogu malo skupiti. Molimo, ne presušujte ovakve vrste tkanina. Kod kupovine takvih odjevnih predmeta uzmite u obzir stupanj skupljanja.

- U vašu sušilicu možete staviti i škrobljeno rublje. Ipak, za postizanje željenoga efekta škrobljenja, odaberite program sušenja za glačanje. Za uklanjanje ostataka štirke, nakon sušenja obrišite unutrašnjost bubnja vlažnom krpom i zatim osušite.
- Kako bi izbjegli statički naboj po završetku sušenja, koristite omekšivač tijekom pranja rublja ili regenera-tor namijenjen uporabi u sušilicama.
- Po završetku sušenja izvadite rublje.
- Ako su neki komadi rublja nakon sušenja još uvijek vlažni, podesite još jedno kratko sušenje, ali **najmanje 30 minuta**. To je neophodno posebno kod višeslojnih tkanina (ovratnika, džepova, itd.).

**Provjerite da nikakvi metalni predmeti nisu ostali u rublju (npr. ukosnice, sigurnosne igle, spajalice i sl.).**

Zatvorite patent zatvarače, zakopčajte presvlake, zavežite odvezane vrpce (npr. od pregača).

Dvoslojnu odjeću okrenite na naličje (npr. kod jakni s pamučnom podstavom okrenite podstavu prema van).

## Punjenje

Preporučene količine punjenja su prikazane u tablici programa.

- **Pamuk, lan:** bubanj pun ali ne pre-tisno napunjen;
- **Sintetika:** bubanj pun do polovice;
- **Osjetljive tkanine:** bubanj napunjen do 1/3.


## Težine rublja

Slijedeće težine su samo približne:

Plahte	1200 g
Stolnjaci	700 g
Kuhinjske krpe	500 g
Ubrusi	200 g
Mali ručnici	200 g
Kućni ogrtači	200 g
Muške košulje	200 g
Muške pidžame	100 g
Bluza	100 g
Jastučnice	100 g
Ljetna haljina	200 g
Spavaćice	300 g

## Redoslijed postupaka

### 1. Uključite sušilicu na napajanje.

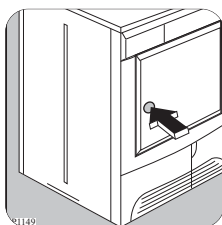

### 2. Otvorite vrata.

### 3. Stavljajte u bubanj komad po komad dobro protesenog rublja.



### 4. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zapelo između vrata i filtera.

**5. Okrenite programator na željeni program.** Počinje treptati indikatorsko svjetlo Start/Pauza.



Programator je podijeljen na sljedeće dijelove:

- Pamuk ☁
- Sintetika △
- Vrijeme ⌚
- Poseban ☆

Omogućava vam da odaberete elektronski kontrolirano ili vremenski kontrolirano sušenje. Okrenite kontrolu na željeni program ili vrijeme.

Elektronski kontrolirano sušenje

Uređaj izvodi ove programe uz pomoć proba koje otkrivaju stupanj vlažnosti rublja. Jednostavno odaberite pro gram u skladu sa vrstom rublja i stup njem željene suhoće.


Na kraju programa, okrenite kontrolu za odabir programa prije vađenja rublja na "0".

### 6. Tipke opcija programa

Ovisno o programu, mogu se kombinirati različite funkcije. One moraju biti odabrane nakon izbora željenog programa i prije pri-


tiska na tipku Start/Pauza.

### 7. Osjetljivo rublje

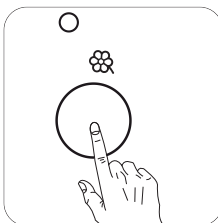

Počne svjetliti pripadajući svjetlosni indikator. Ova opcija može se koristiti i za vremenski kontrolirano sušenje. Opcija OSJETLJIVO RUBLJE je prik ladna za punjenja do 3 kg!

### 8. Protiv gužvanja

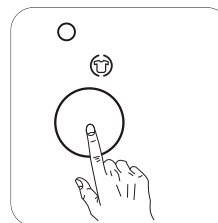


Odabirom ove dodatne funkcije faza zaštite od gužvanja se nakon završetka sušenja produžava za još 90 minuta.

Tijekom faze zaštite

od gužvanja rublje se može u bilo koje doba izvaditi iz sušilice.

### 9. Brzo sušenje

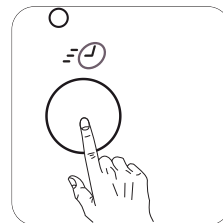


Pritiskom na ovu tipku, vrijeme sušenja smanjuje se u sljedećim programima:

- Posebno suho
- Spremno za nošenje
- Suho za ormar
- Lagano vlažno
- Suho za glačanje

Pali se odgovarajuće svjetlo. Ova se opcija ne može odabrati zajedno s funkcijom OSJETLJIVO RUBLJE

### 10. Zvučni Signal

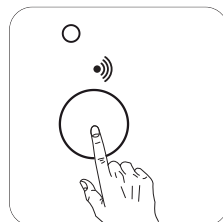

Kod isporuke aktivirana je funkcija **Zvučni Signal**: Nakon kraja programa sušen-

ja oglašava se u razmacima zvučni signal. Dodatno prati zvučni signal svaki uspješni pritisak na tipku i svaku promjenu programa pomoću birača programa.

Čuje se zvučni signal :

- kad odabirete program
- kada pritisnete tipke
- kada ste odabrali krivu opciju


• kada okrenete kontrolu za odabir programa u drugi položaj tijekom programa ili kad pritisnete tipku neke opcije tijekom ciklusa

- na kraju programa
- kada je rezervoar vode pun
- ako je rad uređaja neispravan
- kada su vratašca na dnu otvorena

Pritiskom na tipku za isključenje zvučnog signala, isključit ćete zvučni signal. Svjetli odgovarajući svjetlosni indikator.

## 11. VRIJEME


Za izbor vremena rada programa nakon podešavanja programa VRIJEME. Na izbor stoje vremena rada programa od 20 min. do 3 sata u koracima od 10 minuta.

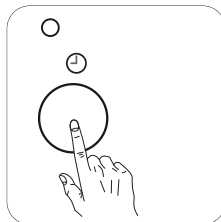

1. Birač programa okrenuti na program VRIJEME. U prikazu se pojavi 0.20

2. Tipku TIME toliko puta pritisnuti, dok se na displeju ne pojavi željeno vrijeme rada programa, npr 00.20 za vrijeme rada programa od 20 minuta.

## 12. Odgođenog starta

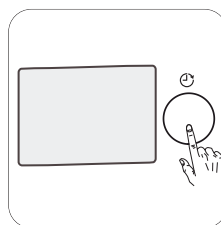

Tipkom ODGOĐENI START moguće je odgoditi pokretanje programa za po 30 minuta (30') do maks. 20 sata (20h).

1. Odaberite program.
2. Tipku ODGOĐENI START pritisnite toliko puta dok se na multifunkcionalnom zaslonu ne pojavi

željeno vrijeme odgođenog starta, npr. 12h, ako program želite pokrenuti za 12 sati. Pokazivač ODGOĐENI START svijetli. Ukoliko je prikazana vrijednost 20h, a Vi pritisnete tipku još jednom, opcija odgođenog starta je opet poništena. Pojavljuje se 0' i potom vrijeme trajanja odabranog programa. Za ponovno aktiviranje odgođenog starta pritisnite tipku START/PAUZA. Preostalo vrijeme do odgođenog starta programa prikazuje se bez prestanka (npr. 12h, 11h, 10h .30' itd.).

3. Do početka programa bubanj se pokreće u većim vremenskim intervalima, kako bi se rublje opustilo. Odbrojavanje počinje nakon pritiska na tipku START/PAUZA. Za poništavanje odgode, pritisnite prvu tipku START/PAUZA. a zatim tipku "ODGODA STARTA" dok se na zaslonu ne prikaže "0". Tada ponovo pritisnite tipku START/PAUZA.


Kada je odgoda poništena, nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuje trajanje programa. Tijekom odgode starta, nije moguće izmijeniti odabran program ili

vrijeme odgode.

## 13. Zaslon

Zaslon prikazuje sljedeće informacije:


### Trajanje odabranog programa

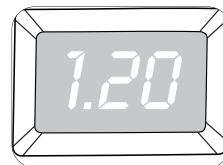

Nakon što ste odabrali program, na zaslonu se pojavljuje trajanje (u satima i minutama). Automatski se izračunava na osnovu maksimalne dopuštene napunjenosti za pojedinačnu vrstu tkanine na željenom stupnju sušenja. Kada se program pokreće, preostalo vrijeme prikazuje se svakih 5 minuta.


### Odgođen start

Ako ste odabrali odgodu starta pomoću odgovarajuće tipke, zaslon to prikazuje u trajanju od 3 sekunde; nakon toga se prikazuje trajanje prethodno odabranog programa. Odbrojavanje se prikazuje svake 30 minute do prikaza "90 minuta", a nakon toga sat po sat.

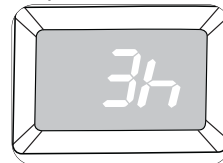

### Kraj programa


Nula koja trepće pokazuje kraj programa i prikazuje se nakon faze "protiv

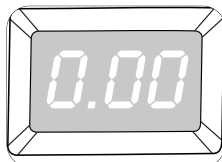

gužvanja"

### Krivi odabir opcije

Ako ste odabrali opciju koja nije kompatibilna s odabranim programom, na zaslonu se prikazuje Err (greška).

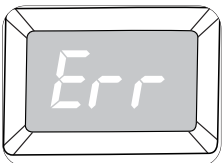

### Kôd alarma

U slučaju neispravnosti u radu, na zaslonu se prikazuje kôd alarma (npr. E21).



### "Sušenje"

Ovaj indikator označava da je uređaj u fazi sušenja.

### "Hlađenje"

Ovaj indikator označava da je uređaj u fazi hlađenja. Na kraju sušenja,


izvodi se faza hlađenja u trajanju 10 minuta kako bi se rublje ohladilo.

### "Zaštita od gužvanja"

Ovaj indikator trepće na kraju faze hlađenja i tijekom faze protiv gužvanja.

### 14. Start/Pauza

Pritisnite ovu tipku za pokretanje sušilice nakon što ste odabrali željeni program i opcije. Odgovarajući svjetlosni indikator prestaje treptati.

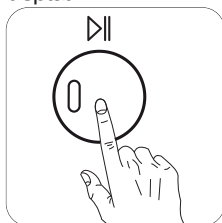

**Ako tijekom sušenja otvorite vrata, program se prekida. Nastavlja se pritiskom na istu tipku.**

Bubanj se tijekom sušenja okreće u oba smjera. Svi programi sušenja završavaju sa 10-minutnom fazom hlađenja (indikator HLAĐENJE je upaljen). Nakon te faze možete izvaditi rublje. Svjetlosni indikator Kraj/Zaštita od gužvanja počnu svijetliti i oglasi se zujalo.


**Ako se tijekom rada programa otvore**

**vrata sušilice ili se otvore mala vrata na dnu sušilice, potrebno je ponovo pritisnuti ovu tipku nakon zatvaranja vrata kako bi program nastavio s radom od točke na kojoj je bio prekinut.**

**Ovu tipku također je potrebno pritisnuti nakon prekida napanja i nakon što ste ponovo stavili rezervoar za vodu, ako je bio praznjen u tijeku programa nakon što se upalio indikator**

U oba slučaja svjetlo Start/Pauza trepti kako bi vas podsjetilo da je potrebno ponovo pritisnuti tipku.

### 15. Svjetlosni indikatori

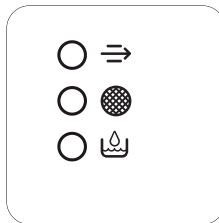

Ovi svjetlosni indikatori imaju sljedeće funkcije:

### "Očistiti filter"

Ovaj indikator svijetli na kraju programa da vas podsjeti

da morate očistiti filtre.

### "Pun rezervoar vode"

Ovaj indikator svijetli na kraju programa da vas podsjeti da morate isprazniti rezervoar vode. Ako

ovaj indikator svijetli tijekom programa, to znači da je rezervoar vode pun. Čuje se zvučni signal, program staje, svjetlo tipke Start/Pauza trepće.

### "Očistiti kondenzator"

Svijetli svakih 80 ciklusa da vas podsjeti da morate očistiti kondenzator.

### 16. Na kraju programa

Na kraju programa Svi programi sušenja završavaju fazom hlađenja od 10 minuta.

Možete izvaditi rublje nakon ove faze.

Svjetlosni indikatori i , svijetle.

Ako ne izvadite rublje na kraju ciklusa, sušilica ulazi u fazu protiv gužvanja (trajanje: najviše 30 minuta).



Ako ne izvadite rublje, sušilica se automatski zaustavlja na kraju faze protiv gužvanja.

Indikatori ● i ☼ ostaju upaljeni i oglašava se zvučni signal tijekom 2 minute.

Okrenite kontrolu odabira programa na "0" kako bi isključili uređaj. Izvadite rublje iz bubnja i pažljivo provjerite da je bubanj prazan.

Gasi se svjetlo tipke "START/PAUZA" i zaslon prikazuje nulu koja trepće. Okrenite kontrolu odabira programa na "0"; gase se svi indikatori. Uređaj je isključen.

### 17. Izvadite rublje.

Ako otvorite, zatim zatvorite vrata, prije okretanja kontrole odabira programa na "0", svijetle svi indikatori koji odgovaraju fazama programa u tijeku.

Nakon svake uporabe


- Očistite filtere.
- Ispraznite rezervoar vode.

### **Važno!**

Ako je potrebno zaustaviti program sušenja prije nego dođe do kraja, preporučamo da okrenete kontrolu za odabir programa na položaj hlađenje i pričekate do kraja ove faze prije vađenja rublja. To će spriječiti stvaranje nakupina topline u unutrašnjosti uređaja. Za to, prvo okrenite kontrolu odabira pro-

grama na "0", zatim na hlađenje i pritisnite tipku START.

### Izmjena programa

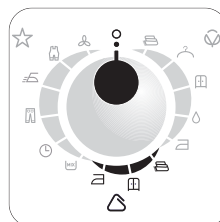

Ako želite promijeniti program koji je u tijeku, prvo poništite program okretanjem kontrole za odabir programa u položaj "0". Odaberite novi program i pritisnite tipku START.

### **Upozorenje!**

Rublje i bubanj mogu biti vrući. Opasnost od opekline!

## Održavanje i čišćenje

**Prije čišćenja ili postupaka održavanja, prvo je potrebno isključiti stroj iz napajanja.**

### Čišćenje vanjskih dijelova

Koristite samo vodu i sapunicu i temeljito osušite.

### Čišćenje vrata



Otvorite vrata.




Povremeno očistite unutrašnju stranu vrata kako bi uklonili vlakna sa brtve oko filtera. Redovito čišćenje osigurava pravilno sušenje.


**⚠ Važno:**  
ne koristite metilni alkohol, razrjeđivač i slična sredstva.

### Čišćenje filtera



Vaša sušilica će ispravno raditi samo kada je filter čist. Filter sakuplja sve djeliće tkanine koji otpadaju sa rublja tijekom sušenja, te se stoga po završetku svakoga programa, a prije vađenja rublja, mora obrisati vlažnom krpom.

Počne svjetliti indikator  kako bi vas podsjetio na tu radnju.

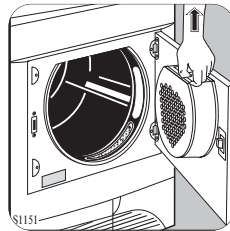

Filter u unutrašnjoj strani vrata morate izvaditi kako bi ga očistili. Neka vas ne brine količina djelića tkanine. Uzrok tome nije habanje tkanine u sušilici. Sve tkanine ispuštaju sitne djeliće, ali na zraku se oni raspršuju i ostaju neprimijećeni.


U sušilici, oni se jednostavno sakupljaju u filteru.




Ako je neophodno filtere možete isprati pod mlazom vode i očistiti četkicom. U tom slučaju izvadite filter u vratima na način kako je to prikazano na slici.

**⚠ Važno:**  
Nemojte koristiti uređaj bez filtera.


## Čišćenje kondenzatora

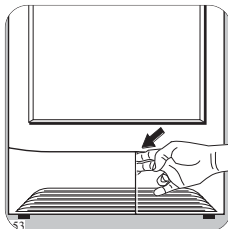


1. Očistite kondenzator kada indikator ⇒ (Očistite kondenzator) svijetli. Kondenzator se nalazi u donjem dijelu kućišta iza malih vrata. Otvorite vrata tako da pritisnete kvaku kao na slici. Tijekom ciklusa sušenja, ili na kraju, normalna je prisutnost vode na površini kondenzatora.

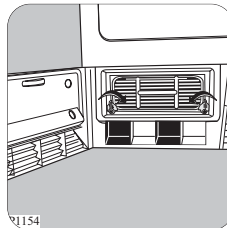

2. Izvucite kondenzator tako da prvo okrenete dva crvena zaustavljača naprema dole,

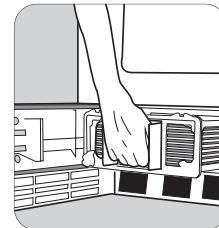

3. Za pražnjenje izmjenjivač topline držite okomito iznad slivnika.

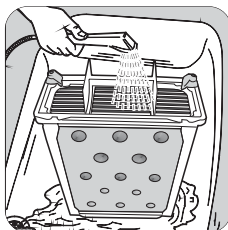

4. Očistite ga četkom i isperite pod tušem, ako je potrebno. Očistite i vanjski dio, tako da skinete sve nakupine. Očistite gumenu brtvu oko kućišta kondenzatora i unutarnji dio malih vrata vlažnom krpom.

### Pražnjenje rezervoara vode

#### **⚠ Važno!**


Nemojte koristiti šiljaste predmete ili alat za čišćenje prostora između ploča, jer bi to moglo oštetiti kondenzator i učiniti ga propusnim.

Ponovo postavite kondenzator, okrenite crvene zaustavljače naprema gore i zatvorite vrata.


#### **⚠ Važno!**

**Nemojte koristiti uređaj ako kondenzator nije postavljen.**


#### **⚠ Važno!**

Voda iz rublja kondenzira se u unutrašnjosti uređaja i sakuplja se u rezervoaru. Rezervoar treba prazniti **nakon svakoga ciklusa sušenja** kako bi osigurali učinkoviti rad kad se sljedeći put koristi uređaj. Svjetlosni indikator  (Pun rezervoar vode) podsjeća vas na tu radnju.


Postupite kako slijedi:

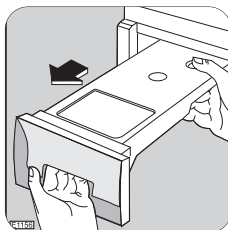


1. Izvucite rezervoar.

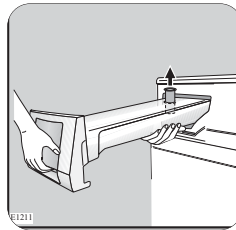


2. i nastavak za izlijevanje kondenzata do kraja povući prema gore.

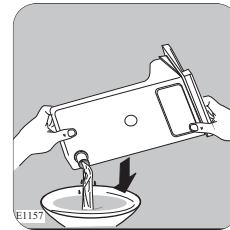

3. Okrenite ga naopako da izađe sva voda.

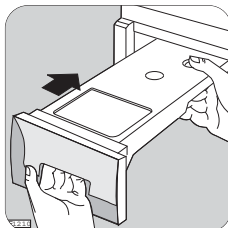

4. Ponovo postavite rezervoar.

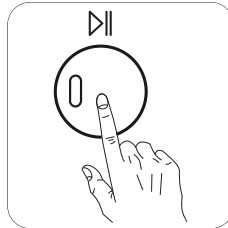

5. Ako je program prekinut radi pune posude kondenzata:  
Pritisnuti tipku START/PAUZA bi se nastavilo sušenje.


### **⚠ Važno!**

#### **Rezervoar treba ispravno postaviti.**

Nakon pražnjenja i postavljanja rezervoara, morate ponovo pritisnuti tipku "START/PAUZA" kako bi omogućili nastavak programa.

**Savjet:** Voda iz kondenzatora može se koristiti u parnim glačalima ili za punjenje akumulatora, itd. U tom je slučaju treba filtrirati (npr. kroz filter za kavu).

### **Čišćenje rešetke na dovodu zraka**

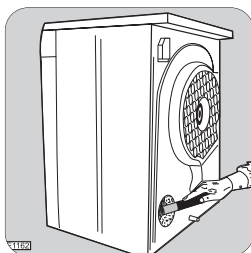

Pomoću usisavača uklonite sve nakupine s rešetke na dovodu zraka na stražnjem dijelu uređaja.

### **Čišćenje bubnja**

Ako rublje ne dostiže željeni stupanj suhoće, tj. kada je previše suho ili vlažno, preporučujemo da očistite unutrašnjost bubnja krpom namočenom octom.

To će odstraniti tanki sloj patine koji se formirao u bubnju (zbog ostataka deterdženta i omekšivača koji se koriste u pranju, i vapnenca u vodi), koji sprječava da senzori detektiraju ispravni stupanj suhoće.

## Nešto nije u redu...

Ako se pojave smetnje, moguće uzrokovane manjim pogreškama ili nedostatkom održavanja, pokušajte ih pomoću ovdje navedenih uputa sami riješiti bez pozivanja ovlaštenog servisnog centra. Prije pozivanja ovlaštenog servisnog centra, molimo vas da izvršite dolje navedene provjere.

Tijekom rada sušilice može se dogoditi da crveno indikatorsko svjetlo START/PAUZA trepće kako bi označio da sušilica ne radi.

Nakon što je problem uklonjen, pritisnite tipku START/PAUZA za nastavak programa. Ako nakon svih provjera postoji i dalje problem, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica ne počinje sa radom	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Strujni utikač nije utaknut ili osigurač nije ispravan.</li> <li>● Vrata za punjenje su otvorena.</li> <li>● Je li tipka START/PAUZA pritisnuta?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utaknite strujni utikač. Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima (kućne električne instalacije).</li> <li>● Zatvorite vrata.</li> <li>● Pritisnite još jednom tipku START/PAUZA.</li> </ul>
Rezultat sušenja je nezadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Odabran je pogrešan program.</li> <li>● Filtar za sakupljanje vlakana je začepljen.</li> <li>● Pogrešna količina punjenja</li> <li>● Ventilacijski prorezi u podnožju sušilice su prekriveni.</li> <li>● Naslage na unutrašnjoj površini bubnja ili na rebrima bubnja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za sljedeće sušenje odaberite neki drugi program.</li> <li>● Očistite filtari za sakupljanje vlakana.</li> <li>● Očistite filtre za skupljanje vlakana.</li> <li>● Oslobodite ventilacijske proreze u podnožju sušilice.</li> <li>● Očistite unutrašnju površinu i rebra bubnja.</li> </ul>
Vrata za punjenje se ne daju zatvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fina mrežica nije postavljenai/ili gruba mrežica nije dosjela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Umetnite finu i/ili uglavite grubu mrežicu.</li> </ul>

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Sušenje se završava ubrzo nakon pokretanja programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za odabran program je ubačeno premalo rublja ili je rublje odviše suho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite vremenski program ili veći stupanj sušenja (npr. POSEBNO SUHO umjesto SUHO ZA ORMAR).</li> </ul>
Program stoji, pokazivač PUN REZERVOAR VODE svijetli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posuda za kondenzat je puna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispraznite posudu za kondenzat, a potom za nastavak pritisnite tipku START/PAUZA.</li> </ul>
Nakon pritiska na neku tipku na multifunkcionalnom zaslonu se pojavljuje Err.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaštita rublja. Nakon pokretanja programa dodatna se funkcija više ne može podesiti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programator okrenite na O Ponovo odaberite program.</li> </ul>
Postupak sušenja traje neuobičajeno dugo. Napomena: Nakon 5 sati sušenje se automatski prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtar za sakupljanje vlakana je začepljen.</li> <li>• Tipka OSJETLJIVO RUBLJE je pritisnuta i bubanj je napunjen sa previše rublja.</li> <li>• U bubanj je stavljeno previše rublja.</li> <li>• Rublje nije pravilno ocijeđeno (centrifugirano).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistite filter za sakupljanje vlakana.</li> <li>• Opcija OSJETLJIVO RUBLJE je prikladna samo za količine do 3 kg rublja.</li> <li>• Smanjite količinu punjenja..</li> <li>• Rublje mora biti pravilno ocijeđeno.</li> </ul>

Ako i nakon ovih provjera niste uklonili problem, obratite se ovlaštenom servisu. Molimo da pritom navedete broj modela i serijski broj stroja. Tu informaciju ćete pronaći na pločici s podacima.



### **VAŽNO:**

ako nazovete tehničara zbog jedne od gore navedenih neispravnosti, ili radi popravka uzrokovanog neispravnom uporabom ili postavljanjem, bit će vam naplaćen trošak iako je perilica pod jamstvom.

**ZANUSSI**

## Tehnički podaci

DIMENZIJE:	Širina	60 cm
	Visina	85 cm
	Dubina	58 cm
Električni priključak – Napon – Snaga - Osigurač		Informacije o električkom priključku dane su na pločici s tehničkim podacima koja je smještena na unutrašnjem rubu vrata uređaja.
Dubina sa otvorenim vratima za punjenje rublja		109 cm
Najveća količina punjenja:	Pamuk	7 kg
	Sintetika	3 kg
Upotreba		Kućanstvo + 5°C do + 35°C



## Vrijednosti potrošnje

Vrijednosti potrošnje			
Program	Sušenje (u minutama)	Potrošnja energije (u kWh)	Broj okretaja u minuti
Pamuk suho za ormar <sup>1)</sup>	125	3.92	1000
Pamuk suho za ormar <sup>1)</sup>	110	3.05	1400
Sintetika suho za ormar <sup>2)</sup>	55	1.45	1200

Najveće punjenje:

<sup>1)</sup> Pamuk: 7 kg  
<sup>2)</sup> Sintetika: 3 kg

Vrijednosti potrošnje ustanovljene su pod normalnim uvjetima. One mogu odstupati kod pogona u domaćinstvu.

## Postavljanje



Potrebno je paziti da uređaj ne stoji na kabelu za napajanje



Opasna je izmjena specifikacija ili pokušaj izmjene ovog proizvoda na bilo koji način




Eventualne električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.

### **⚠ Važno!**

**Uređaj se ne smije ugrađivati.**

### **Skidanje ambalaže**

Prije uporabe stroja izvučite van plastičnu vrećicu sa plastičnom popunom. Skinite ljepljive trake s unutrašnjosti uređaja na vrhu bubnja.

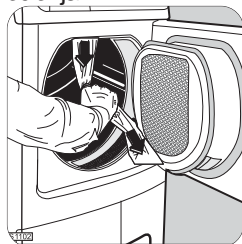

**Ako pomičete uređaj, morate ga prenositi okomito.**

**Uređaj ne smijete postavljati iza vrata koja se mogu zaključavati, pomičnih vrata ili vrata sa šarkom, koja stoji nasuprot šarke uređaja.**

### **Postavljanje**

Preporučljivo je da sušilicu postavite blizu perilice. Tijekom sušenja iz sušilice izlazi vrlo

vrući, posebno vlažan zrak, te bi ga trebalo čim prije izbaciti iz prostorije kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije. U posebno dobro prozračenoj prostoriji ili u blizini otvorenog prozora, to će se prirodno dogoditi.

Općenito, crijevo za prozračivanje predstavlja najbolji način za izvlačenje vlage iz prostorije. Koristite posebno savitljivo crijevo promjera 100 mm, koje je isporučeno uz sušilicu. Kraj crijeva ili privremeno stavite na otvoren prozor ili trajno učvrstite na izlazni otvor za prozračivanje, koji je na vanjskom zidu ili prozoru.

Sušilica treba biti postavljena na čistom mjestu, gdje se ne nakuplja prljavština.

Provjerite da nema predmeta ili materijala koji ometaju dovod zraka sa stražnje strane (npr. papira, gume i sl.).

Kako bi osigurali najmanju razinu buke i vibracija pri radu sušilice, trebate ju postaviti na ravnu, uravnoteženu površinu.

Nakon što je uređaj postavljen, provjerite da je u potpunosti uravnotežen, to provjerite libelom. Ako nije, poviesite ili snizite nožice.

**Nožice nikad ne smijete uklanjati. Ne ograničavajte podnu čistinu debelim čupavim tepisima, drvenim trakama i slično. Ovo bi moglo dovesti do porasta temperature, što pak može ometati funkcioniranje uređaja**

### **⚠ Važno!**


Vrući zrak sušilice može dostići temperature do 60°C. Uređaj se stoga ne smije postaviti na podove koji nisu otporni na visoke temperature.



**Pri radu sušilice, temperatura prostorije ne smije biti niža od +5°C niti viša +35°C, jer će to imati utjecaj na izvedbu stroja.**

### **Pribor za stavljanje sušilice na perilicu**

Posebna oprema za postavljanje dostupna je kod prodavača, kako bi se sušilica mogla montirati na vrh perilice s prednjim punjenjem, s dubinom poklopca između 48 i 60 cm. Pozorno pročitajte upute priložene uz opremu.

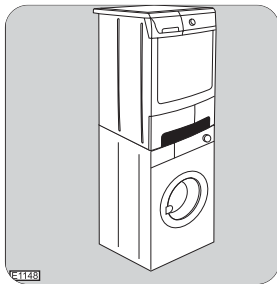

### **Promjena smjera otvaranja vrata**

Kako bi punjenje i pražnjenje sušilice rubljem bilo olakšano, može se promijeniti smjer otvaranja vrata.

Promjena smjera otvaranja vrata nije moguća ako nakon ove operacije uređaj bude postavljen iza vrata sa šarkom na suprotnoj strani od šarke na uređaju.

### **⚠ Važno!**

Promjenu smjera otvaranja vrata treba izvesti ovlašteni serviser.

Molimo da stupite u kontakt sa najbližim ovlaštenim servisnim centrom.

## **Električki priključak**

Eventualne električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.

### **⚠ UPOZORENJE:**

**Važeći propisi o električkoj sigurnosti zahtijevaju odgovarajuće uzemljenje.**

### **⚠ Važno!**

**Proizvodač ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju nesreća izazvanih nepoštivanjem ovih propisa o sigurnosti. Ako je potrebno zamijeniti električki priključak, to mora izvršiti naš servis.**


Provjerite da li vaša kućna električna instalacija može podnijeti maksimalnu snagu stroja, uzimajući u obzir i ostale uređaje priključene na istu instalaciju.

### **⚠ Važno!**

**Kabel mrežnog napajanja mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.**

## Briga za okoliš

### Materijal za pakiranje

Materijali označeni simbolom  mogu se reciklirati.

>PE< = polietilen


>PS< = polistirol

>PP< = polipropilen

To znači da se mogu reciklirati ako ih pravilno odložite u za to namjenjena prikupljališta.

### Stari uređaj

Za odlaganje dotrajale sušilice koristite za to namjenjena odlagališta. Time pomažete da vaša zemlja ostane čista!

Simbol  na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo vas da kontaktirate lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

### Savjeti za zaštitu okoliša

Kako bi uštedjeli energiju i zaštitili okoliš savjetujemo vam slijedeće:

- Pokušajte sušilicu puniti do maksimalnog kapaciteta, male količine su neekonomične.
- U sušilicu stavljajte dobro iscentrifugirano rublje. Što je veća brzina centrifugiranja to će manja biti potrošnja energije, a vrijeme sušenja kraće.
- Nemojte presušiti rublje, tako ćete izbjeći gužvanje i uštedjet ćete energiju. Program sušenja odaberite prema vrsti rublja i željenom stupnju suhoće.
- Kako bi iskoristili maksimalno punjenje, rublje koje sušite za odlaganje u ormar možete sušiti zajedno s rubljem za glačanje. Odaberite program sušenja za glačanje, izvadite rublje za glačanje na kraju programa i nakon toga do kraja osušite preostalo rublje.
- Redovno čistite filtere kako bi izbjegli predugo vrijeme sušenja i visoku potrošnju energije.
- Dobro prozračujte prostoriju. Za vrijeme sušenja temperatura prostorije ne smije prelaziti + 35°C.

## Europsko Jamstvo

### Europsko Jamstvo

Electrolux jamči za ovaj uređaj u državama navedenim na kraju ovog priručnika, u razdoblju koji je naveden u jamstvu uređaja ili koji je predviđen zakonom. Ako pređete iz jedne od tih država u drugu dolje navedenu državu, ovo jamstvo uređaja prelazi s vama po sljedećim uvjetima:

- Jamstvo uređaja počinje od datuma prve kupnje uređaja, koji se dokazuje tako da se predoči važeći račun o kupnji koji je izdao prodavač uređaja.
- Jamstvo uređaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaća iste radove i dijelove koji postoje u vašoj novoj državi



prebivališta za taj model ili asortiman uređaja.

- Jamstvo uređaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na drugog korisnika.
- Uređaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo unutar domaćinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
- Uređaj se instalira u skladu sa svim važećim propisima na snazi u vašoj novoj državi prebivališta.

Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamčeno zakonom.

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	<b>Budějovická 3, Praha 4, 140 21</b>
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pämu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	<a href="http://www.electrolux.fr">www.electrolux.fr</a>	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki

		
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse- Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	<b>Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana</b>
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	<b>Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava</b>
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	<b>Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul</b>
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

# ZANUSSI

[www.electrtolux.com](http://www.electrtolux.com)

[www.zanussi.cs](http://www.zanussi.cs).

[www.zanussi.hr](http://www.zanussi.hr).